


Notice TZ5P(L)

Équipement d'Alarme Menace à piles radio Adressable - CLOUD

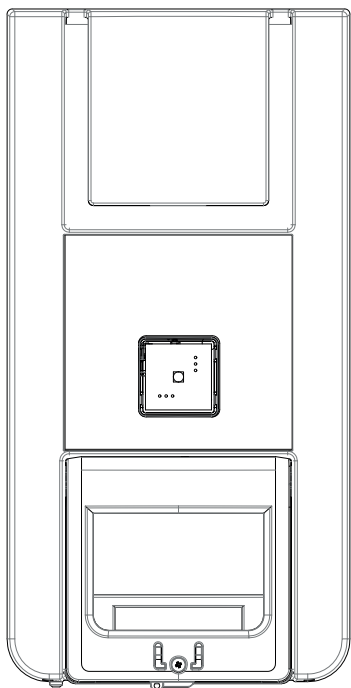

Caractéristiques

Catégorie de l'équipement d'alarme :	Alarme Menace
Sons (pré-programmés) :	2 sons AM / RM de classe B (>90 dB)
Dimensions (mm) :	268 x 135 x 50 - ABS blanc
Indice de protection :	IP 40
Résistance aux chocs :	IK 07
Poids (avec emballage) :	650 g
Autonomie :	2 ans en veille
Durée de l'alarme générale :	5min30s
Portée en champ libre :	1600 m maximum
Portée en champ obstrué :	400 m maximum
Fréquences :	869.4 - 869.65 MHz
Alimentation sirène :	1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline
Alimentation carte radio :	2 piles type AA alcaline
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation
Option (L) Flux lumineux :	>100 Lm
Option (L) Classe lumineuse (vol. de couverture) :	S
Option (L) Caractéristiques du dispositif lumineux :	O-2,25-2,54*

* O-2.25-2.54 correspond à un dispositif mural fournissant un volume de couverture cubique de (H:2,25 x C:2,54 x 2,54) m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

1. Généralités

Ce dispositif est utilisé dans le cadre de la sécurisation d'un établissement contre les menaces attentats et intrusions malveillantes.

Le système composé de plusieurs dispositifs de la gamme répond aux exigences de la norme NF S61-942 :

- BM couleur noire (§ 4.2.5)
- Flash bleu (§ 4.2.4)
- Son mono-fréquence (§ 4.2.3.2)
- Priorité aux Système de Sécurité Incendie (§ 6.5.1)

2. Contenu de l'emballage

- 1 Équipement d'alarme radio adressable.
- 1 Pile 9V de type 6LR61 alcaline.
- 2 Piles 1.5V de type AA alcaline
- 1 Notice
- 1 clé de réarmement

3. Information

L'installation de ce produit doit être réalisée par un personnel compétent. Lire la notice avant d'effectuer l'installation. Tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Tout démontage ou réparation non autorisé annule l'intégralité des responsabilités, droits au remplacement et garanties.


4. Définitions

- AM (Alarme Menace) : menace attentat (BM noir)
- RM (Risque majeur) : intrusions malveillantes (CM bleue)
- CM bleue (Commande manuelle) : déclenche la diffusion RM
- BM (Boîtier Menace) : déclencheur manuel de couleur noire
- MA (Module Associé) : tous types de périphériques radioadressables de la gamme TZ5

5. Sons

Son 1_Alarme Menace (AM) : diffusé sur percussion d'un BM noir
Son 2_Risque Majeur (RM) : diffusé sur percussion d'une CM bleue
Nota : Seule la diffusion de l'Alarme Menace est commandable manuellement depuis la face-avant de la centrale

6. Présentation de la carte radio :

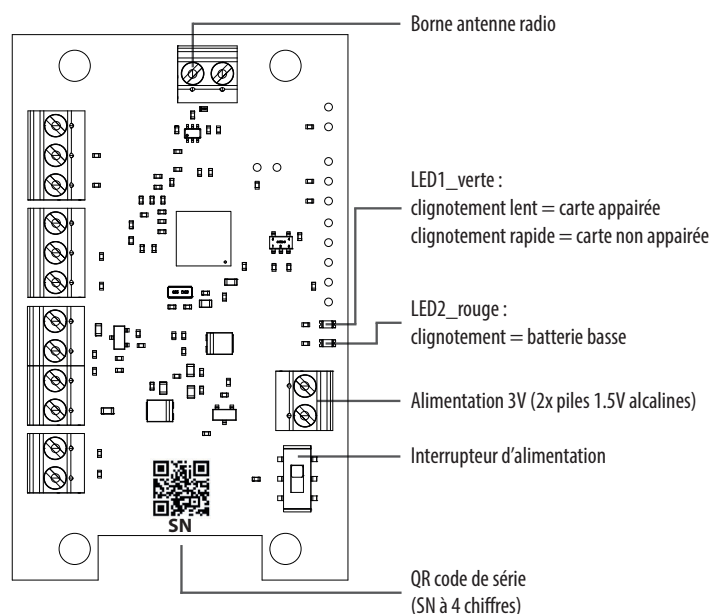


7. Associativité produit

Toute la Gamme TZ5 de marque Neutronic




8. Principe de fonctionnement du système

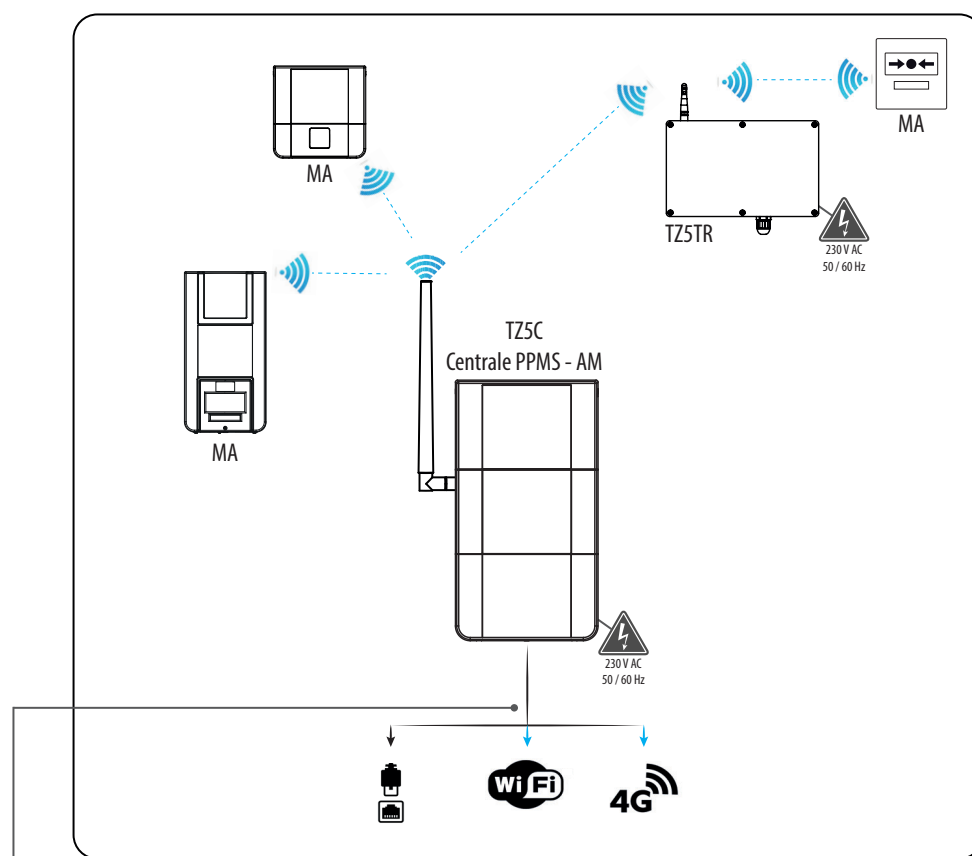

Ethernet / Wifi / GSM : interfaces de communication possibles entre la centrale et le CLOUD

Application mobile / tablette

- Mise en service
- Maintenance
- Supervision
- Exploitation
- Interface administrateur

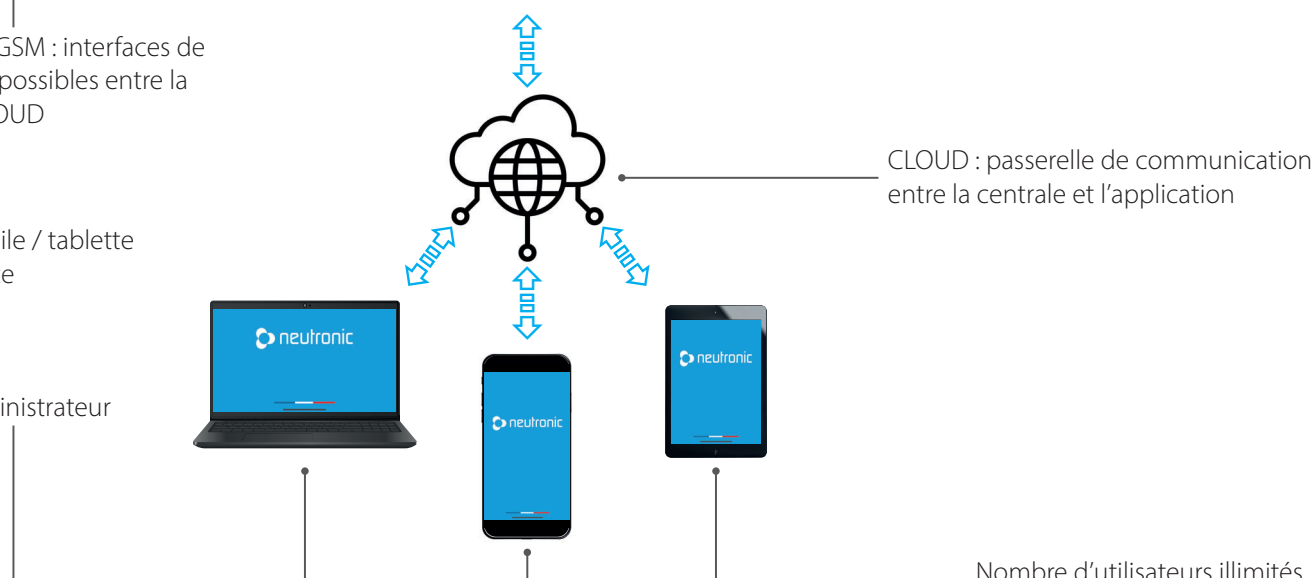


CLOUD : passerelle de communication entre la centrale et l'application

Nombre d'utilisateurs illimités


9. Ouverture du boîtier

Retirer la vis du capot située en dessous du boîtier (1).
Ouvrir le capot en insérant la clé de réarmement dans le sens vertical sur chacune des ouvertures (2).
Fixer le coffret sur le mur en prenant soin de laisser accessible le système de fermeture du capot.
Réarmer le BM si nécessaire à l'aide de la clé de réarmement.
Refermer le capot et mettre la vis de verrouillage du capot.

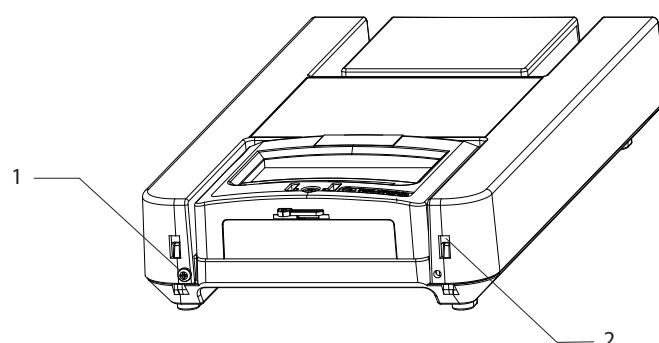




10. Description

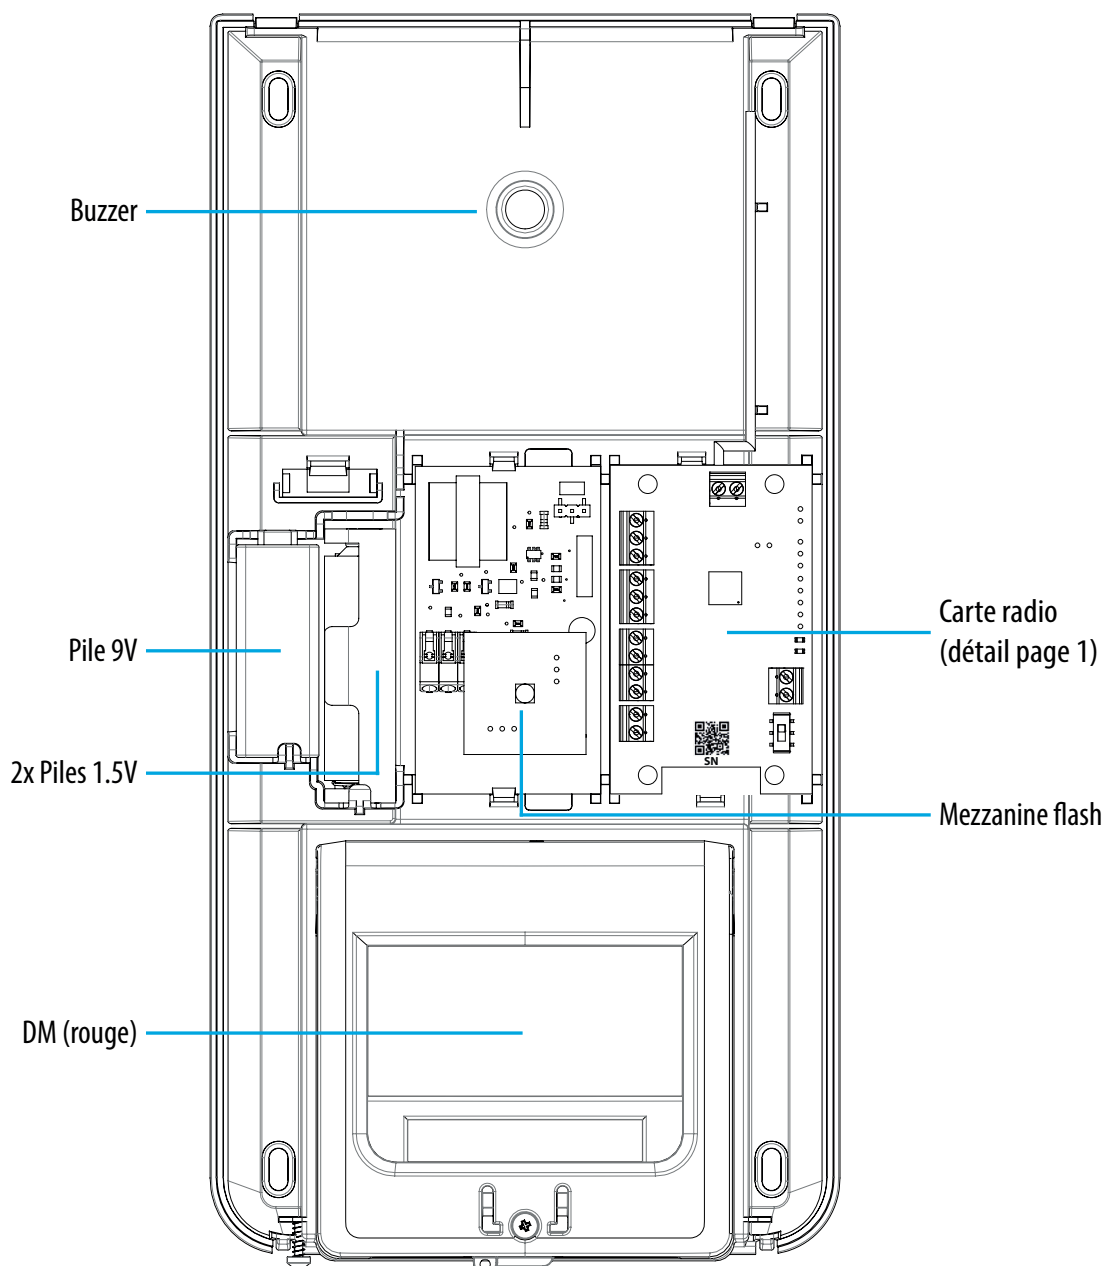

11. Appairage d'un MA à la centrale

- Carte radio : basculer l'interrupteur POWER sur ON > la LED s'allume en vert
- Système : activer le niveau 3
- Application : [AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL] depuis l'écran des systèmes
- Application : appuyer sur [CONTINUER] et scanner le QR code unique du produit à l'aide du smartphone depuis l'application
- Application : saisir le **Nom de l'appareil** et l'**Emplacement de l'appareil**
- Carte radio : la LED1 se met à clignoter lentement pour indiquer que le MA est bien appairé
- Remettre en place les capots et serrer les vis de verouillage (inférieur puis supérieur)

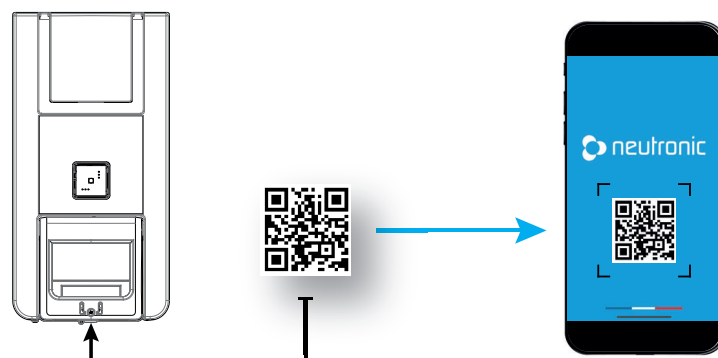

Nota : il est préférable de réaliser les mises en service sur site en situation réelle. La centrale, au démarrage, scanne les différentes fréquences Lora et choisit la moins occupée. Si le système est constitué d'un ou plusieurs transpondeurs (TR), il est alors conseillé de débiter l'appairage par ceux-ci avant d'appairer tout autre MA.



12. Tests de fonctionnement

- Test unitaire : dans l'application et les options de l'écran dédié au MA ciblé, commander un test unitaire qui déclenchera ce MA seul
- Test réel :
 - percuter le BM du TZ5P(L), constater la bonne remontée de l'alarme au système et la diffusion sonore (lumineuse) AM du TZ4P(L)
 - percuter un autre BM (le cas échéant) et constater la diffusion sonore (lumineuse) AM du TZ4P(L)
 - percuter une CM bleue et constater la diffusion sonore RM (lumineuse) du TZ5P(L)

Nota : il est également possible de consulter l'état du module dans les options de l'écran dédié au MA

13. Entretien

Lorsque les piles sont faibles, une notification apparaît sur l'application.

Pour procéder au remplacement de la pile 9V et des deux piles type AA,

- basculer l'interrupteur POWER sur OFF,
- remplacer la/les pile(s),
- basculer à nouveau l'interrupteur POWER sur ON.

Nota : L'équipement ne consomme pas d'énergie sur la pile 9V à l'état de veille.

14. Aide en ligne

Le présent document ne constitue pas une description exhaustive des fonctionnalités et des équipements associés au MA.

Le système TZ5, intégrant une interface en ligne, s'inscrit dans une évolution de la gamme NEUTRONIC en matière d'exploitation et de supervision.

L'application NEUTRONIC met à disposition des utilisateurs une rubrique Aide en ligne, accessible depuis l'interface applicative. Cette aide regroupe des contenus organisés par thématiques, dont la consultation et la recherche sont facilitées par les outils de navigation de l'application.

L'Aide en ligne comprend notamment des procédures de mise en service et d'utilisation, des vidéos tutoriels, des supports d'assistance technique ainsi que d'autres ressources documentaires destinées à accompagner les utilisateurs.

Laissez vous guider !

