


TZ5DM-N
TZ5DM-B

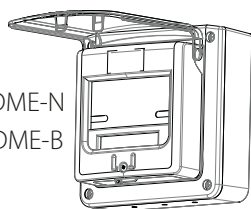


TZ5DME-N
TZ5DME-B

Nom du fabricant :	NEUTRONIC
Poids BM - CM / DME :	240/410g
Protection BM - CM / DME :	IP42/65 - IK7
Fonctionnement :	de - 10°C à +55°C
Fréquences :	869.4 - 869.65 MHz
HR fonctionnement :	<95 %
Alimentation :	2 piles AA alcalines
Stockage :	de -20°C à +70°C
Installation BM - CM / DME :	Intérieur/ Extérieur
Dimension BM - CM / DME (mm) :	89x89x55/115x115x68
Autonomie:	2 ans en veille
Durée d'alarme:	5min30s
Portée en champ libre :	1600 m max
Portée en champ obstrué:	400m max

Définitions :

- (-N) : couleur noire
- (-B) : couleur bleue
- (E) : version étanche
- BM (Boîtier Menace) : déclenche la diffusion AM
- CM bleue (Commande manuelle) : déclenche la diffusion RM
- AM (Alarme Menace) : menace attentat
- RM (Risque majeur) : intrusions malveillantes
- MA (Module Associé) : tous périphériques radio-adressables de la gamme TZ5

Présentation de la carte radio :

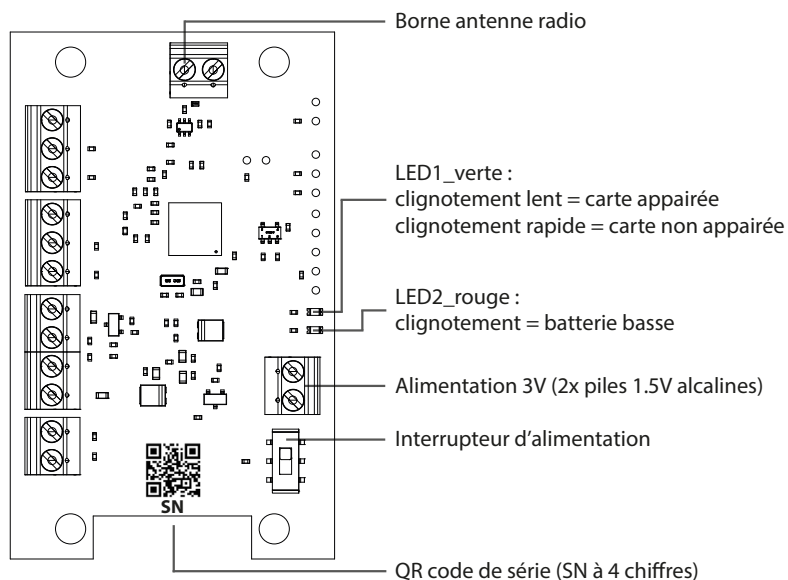


Appairage d'un MA à la centrale :

- Carte radio : basculer l'interrupteur sur ON > la LED s'allume en vert
- Système : activer le niveau 3
- Application : [AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL] depuis l'écran des systèmes
- Application : appuyer sur [CONTINUER] et scanner le QR code unique du produit à l'aide du smartphone depuis l'application (voir illustration ↩)
- Se laisser guider par les instructions
- Application : saisir le Nom de l'appareil et l'Emplacement de l'appareil
- Carte radio : la LED1 se met à clignoter lentement pour indiquer que le MA est bien appairé
- Remettre en place le capot et serrer la vis de verrouillage



Nota : il est préférable de réaliser les mises en service sur site en situation réelle. La centrale, au démarrage, scanne les différentes fréquences Lora et choisit la moins occupée. Si le système est constitué de transpondeur(s) (TR), il est alors conseillé de débiter l'appairage par ceux-ci avant d'appairer tout autre MA.

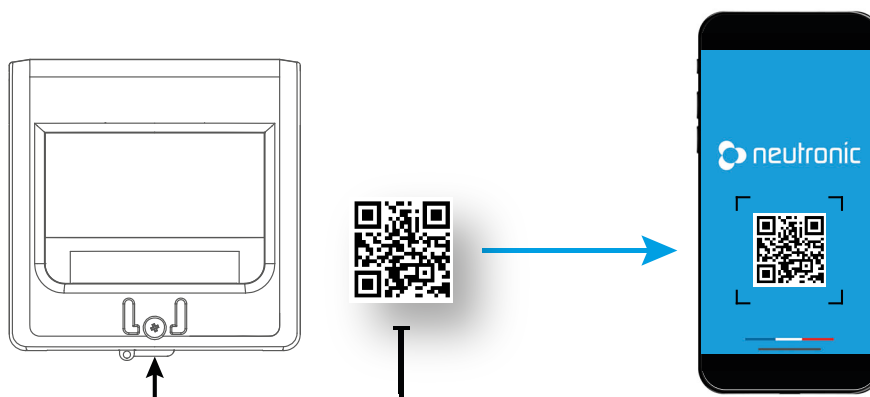

Test de fonctionnement :

commander un test unitaire qui déclenchera ce MA seul

- Test réel : percuter le BM/CM bleue et constater le passage en alarme à la centrale
- Test en mode essai : passer la centrale en mode essais, percuter le BM/CM bleue et constater la bonne remontée de l'alarme sur l'application

Nota : il est également possible de consulter l'état du module dans les options de l'écran dédié au MA



Entretien :

Lorsque les piles sont faibles, une notification apparaît sur l'application.

Pour procéder au remplacement des deux piles type AA,



- basculer l'interrupteur POWER sur OFF,
- remplacer les piles,
- basculer à nouveau l'interrupteur POWER sur ON.

Montage du DM (TZ5DM-N et TZ5DM-B) en saillie :

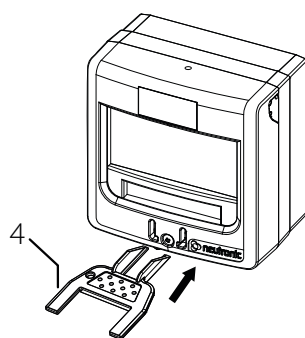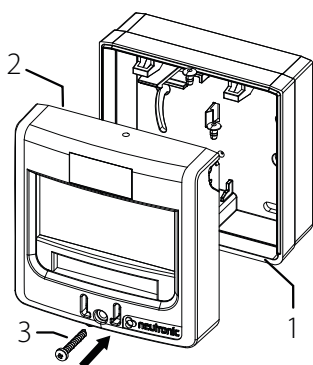

1. Fixer le socle
2. Positionner la façade sur le socle
3. Mettre les vis
4. Réarmer avec la clé

Montage du DM (TZ5DME-N et TZ5DME-B) en saillie :

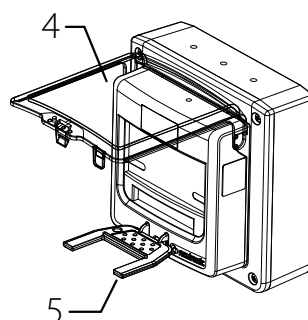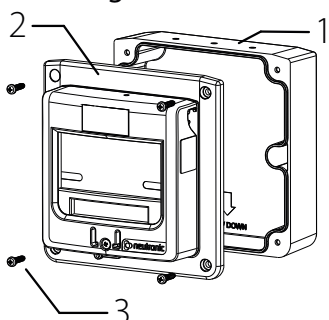

1. Fixer le socle
2. Positionner la façade sur le socle
3. Mettre les vis
4. Montage du capot
5. Réarmer avec la clé