


Notice TT4P (L)

Équipement d'alarme de type 4 à piles (Lumineux)

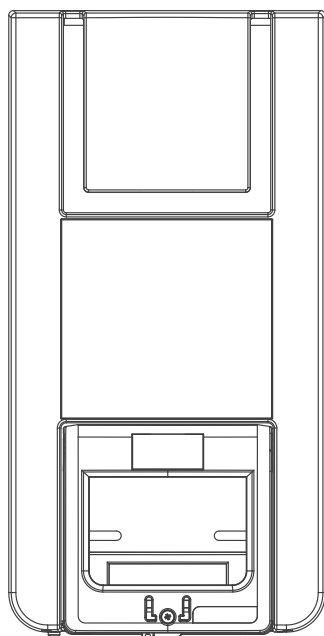

Caractéristiques

Catégorie de l'équipement d'alarme :	4
Son :	conforme NFS 32-001 de classe B (>90 dB)
Option L (classe lumineuse) :	S
Caractéristiques lumineuses :	rouge / 1Hz +/- 12%
Dimensions (mm) :	268 x 135 x 50 - ABS blanc
Indice de protection :	IP 40
Résistance aux chocs :	IK 07
Poids (avec emballage) :	615g
Autonomie :	4 ans en veille + 2h30 en Alarme
Durée de l'alarme générale :	jusqu'au réarmement du DM
Alimentation sirène :	1 piles 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation

*O-2.25-2.54 correspond à un dispositif mural fournissant un volume de couverture cubique de (H:2,25 x C:2,54 x 2,54) m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

1. Généralités

Ces produits sont destinés aux établissements (ERP, BUP, Habitation,...) ayant besoin d'un équipement d'alarme de type 4 au sens de la norme NF S61-936.

2. Contenu de l'emballage

- 1 équipement d'alarme type 4
- 1 Pile 9V de type 6LR61 alcaline.
- 1 Notice
- 1 Clé de réarmement pour DM.

3. Information

L'installation de ce produit doit être réalisée par un personnel compétent. Lire la notice avant d'effectuer l'installation. Tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Tout démontage ou réparation non autorisé annule l'intégralité des responsabilités, droits au remplacement et garanties.




4. Ouverture du boîtier

Placer les DISPOSITIFS D'ALARME in situ (dans leurs emplacements finaux).

Retirer la vis du capot située en dessous du boîtier.

Ouvrir le capot en insérant la clé de réarmement ou un tournevis plat dans les ouvertures (Voir illustration).


Fixer le coffret sur le mur en prenant soin de laisser accessible le système de fermeture du capot.

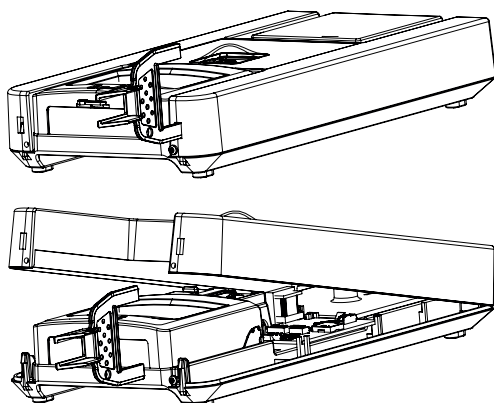

5. Fixation du boîtier

Fixer le socle du produit avec des vis de diamètre 3.5 ou 4 mm avec une tête bombée.

Prévoir un espace de 2 cm au-dessus et 8 cm en dessous du socle pour permettre l'accès à la vis.

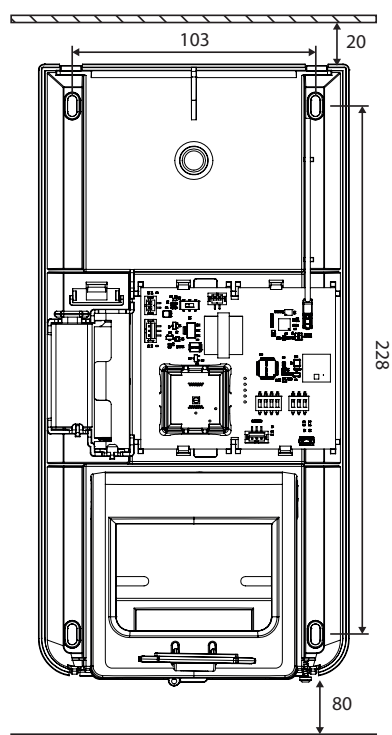


6. Mise en service

Connecter la pile 9V.

Refermer le capot et mettre les vis de verrouillage.

Appuyer sur la zone de manoeuvre du déclencheur manuel, la centrale se met en état d'alarme générale.

Réalimer le déclencheur manuel au moyen de la clé de réarmement fournie avec la centrale. Le signal d'évacuation générale s'arrête immédiatement.

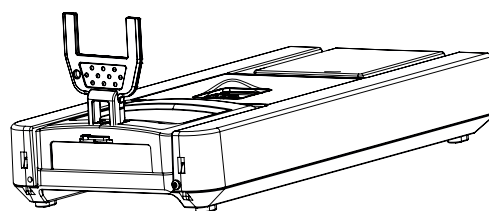

7. Entretien

Le type 4 à pile ne consomme pas d'énergie à l'état de veille.

Cependant à titre de précaution et pour assurer un fonctionnement sûr, nous préconisons le remplacement des piles tous les ans.