


Nom du fabricant :	NEUTRONIC
Poids 5710/13 :	240/410 G
Protection 5710/13 :	IP 42/65 - IK7
Fonctionnement :	de - 10°C à +55°C
Fréquence :	868.3MHz
HR fonctionnement :	<95 %
Alimentation :	2 piles AA alcalines
Nombre d'interconnexions :	illimité
Stockage :	de -20°C à +70°C
Installation 5710/13 :	intérieur/extérieur
Dimension 5710/13 (mm) :	89x89x55/115x115x68
Autonomie :	2 ans en veille + 2h30 en alarme
Durée d'alarme :	6min30s
Nbre de zones d'alarme :	16
Portée en champs libre :	400m max
Portée en champs obstrué :	100m max


Volet de protection
5700



Clé de réarmement
5702



Présentation de la carte radio :


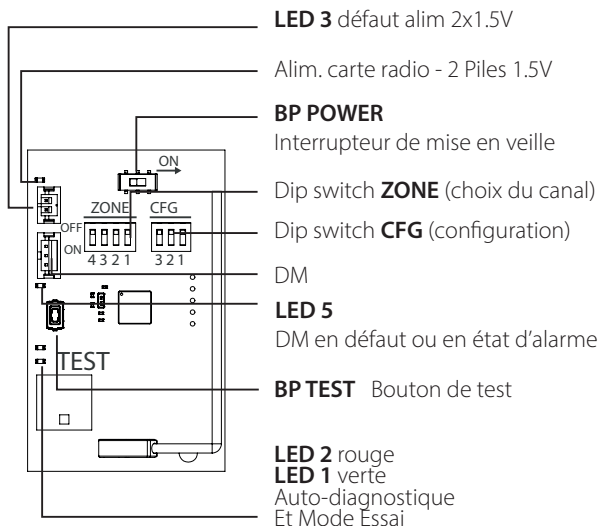


Appuyer pendant 8 s sur le bouton de TEST : si un défaut technique existe, la LED 2 s'allumera ainsi que la LED 3 ou 5 à côté du connecteur correspondant.

Mise en service :



Placer les DISPOSITIFS dans leurs emplacements finaux.
Monter le(s) DM selon le modèle comme illustré ci-dessous :

DM série 5710 :

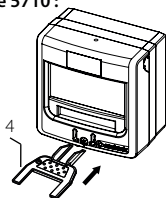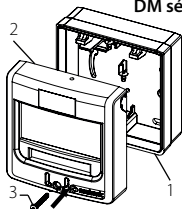

1. Fixer le socle
2. Positionner la façade sur le socle
3. Mettre la vis
4. Réarmer avec la clé

DM série 5713 :

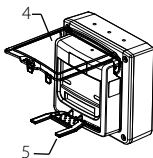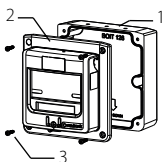

1. Fixer le socle
2. Positionner la façade sur le socle
3. Mettre les vis
4. Montage du capot
5. Réarmer avec la clé

Configurer la carte radio doit être réalisé hors alimentation
Les périphériques Radio TT5-RF3 et TT4-RF/2/3 doivent être configurés sur la même zone radio pour bénéficier de la priorité au SSL.



OFF = 0

ON = 1

ZONE
SW 1
SW 2
SW 3
SW 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

SW3 OFF : DM noir ou rouge
SW3 ON : DM bleu



SW1 ON : Transpondeur activé
SW1 OFF : Transpondeur désactivé

SW2= ON : Mode essai Actif
SW2 OFF : Fonctionnement normal

Basculer le(s) interrupteur(s) POWER sur "ON". La LED verte s'allume.

Test de fonctionnement :

Mettre en alarme un DM, les dispositifs de la même zone passent en état d'alarme.

Attendre 20s puis réarmer le DM, ces mêmes dispositifs retournent à l'état de veille.

Pour tous renseignements complémentaires sur les tests, la compatibilité et le fonctionnement du dispositif , nous vous recommandons de consulter la notice du type 4 à pile radio