


Notice OX1-RF3

Détecteur technique de fumée

Équipement à piles radio.

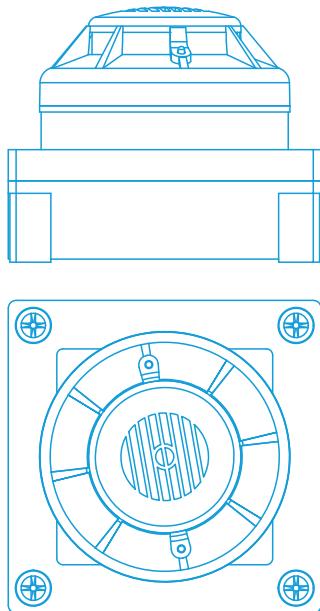

Caractéristiques

Catégorie de l'équipement :	Détection technique de fumée
Son :	classe A (>85 dB à 3m)
Surface surveillée (max):	80m ² avec une hauteur <=12m
Dimensions (mm) :	145 x 145 x 64 - ABS blanc
Indice de protection :	IP 40
Résistance aux chocs :	IK 07
Poids (avec emballage) :	350 g
Autonomie :	1 an en veille + 2h30 en Alarme
Son d'alarme :	tant que la fumée est présente dans la chambre
Nombre de zones d'alarmes indépendantes :	16
Portée en champs libre :	400 m maximum
Portée en champs obstrué :	100 m maximum
Nombre d'interconnexions :	illimité
Fréquence :	868.3 MHz
Alimentation :	2 piles type AA alcaline
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation

1. Généralités

Cet équipement est un détecteur d'incendie de confort radio autonome.

2. Contenu de l'emballage

- 1 Détecteur technique de fumée
- 2 Piles 1.5V de type AA alcaline
- 1 Notice

3. Information

L'installation de ce produit doit être réalisée par un personnel compétent. Lire la notice avant d'effectuer l'installation. Tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Tout démontage ou réparation non autorisé annule l'intégralité des responsabilités, droits au remplacement et garanties.


4. Compatibilité

La gamme TT4-RF3 est compatible avec les gammes TT4-RF et TT4-RF2.

5. Accessoires

OX1 sous ensemble - tête de détection pour OX1-RF2

6. Présentation de la carte radio :

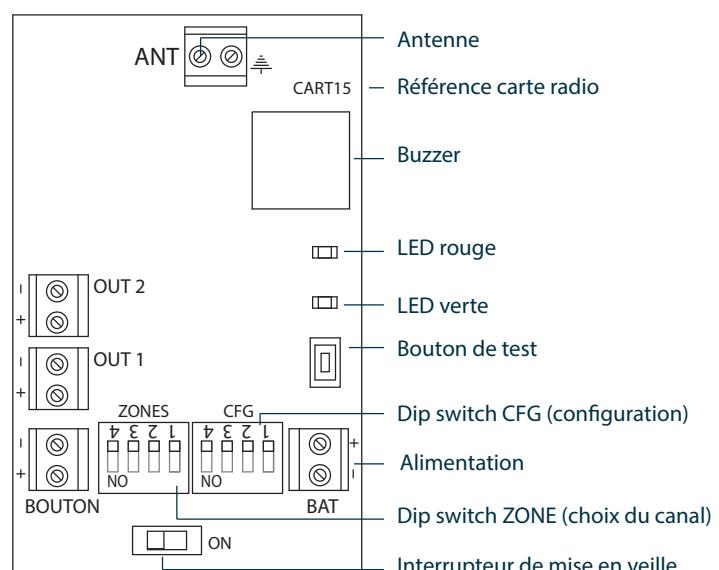



7. Fixation du boîtier

Le câblage général doit être conforme aux règles générales d'installations.

S'assurer que tous les déclencheurs manuels (DM) sont à l'état de veille avant de procéder aux essais.

Placer les DISPOSITIFS D'ALARME RADIO in situ (dans leurs emplacements finaux).

Fixer le socle au plafond.

8. Configuration de la carte radio


La configuration de la carte radio doit être réalisé **hors alimentation**.

Réglage des zones

Seule les périphériques réglés sur la même zone peuvent fonctionner ensemble.

zone	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
switch1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
switch2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
switch3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
switch4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Configuration spécifique

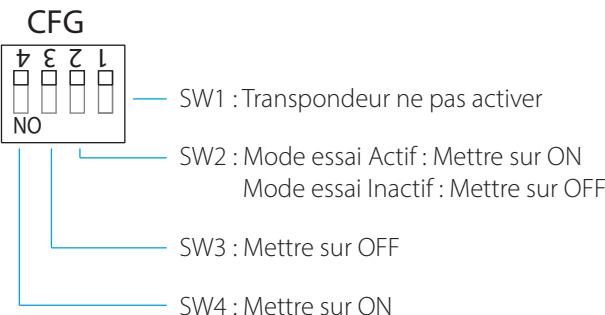

9. Mise en service

Basculer l'interrupteur d'alimentation de la carte radio sur ON, la LED verte de la carte radio s'allume un bref instant.

Répéter cette opération pour chaque dispositif d'alarme radio.

Glisser la tête du détecteur sur le socle et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

10. Test de fonctionnement

Pour tester la chambre d'analyse qui permet au détecteur de reconnaître un incendie ainsi que la liaison radio, il faudra appliquer de la fumée sur la tête de détection, ceci aura pour effet d'une part d'allumer la LED sur le détecteur, de le faire sonner et d'autre part de transmettre l'information aux dispositifs d'alarme radio de l'installation et ainsi de transmettre la détection au système. Pour remettre le système en état de veille, il suffit d'attendre que la fumée dans la chambre de détection se soit dissipée.

11. Vérification de la liaison RF

Pour vérifier la liaison entre deux DISPOSITIFS D'ALARME RADIO :

- Éteindre le premier DISPOSITIF D'ALARME RADIO puis mettre le switch 2 du DIP SWITCH CFG sur ON.
- Basculer de nouveau l'interrupteur POWER sur ON.
- Appuyer sur le bouton test du deuxième appareil.
- Les LED rouge et verte clignotent alternativement pendant un bref instant puis l'une des deux LED se met à clignoter comme suit :

Clignotement rapide de la LED rouge : aucun lien RF

Clignotement lent de la LED rouge : RF faible

1 clignotement de la LED verte : liaison RF suffisante

2 clignotements de la LED verte : liaison RF bonne

3 clignotements de la LED verte : liaison RF optimale

En cas de difficulté de communication radio entre plusieurs dispositifs, l'installation de transpondeur(s) permettant d'étendre la couverture radio est possible. En fonction des besoins, la portée radio peut être étendue avec un périphérique en mode transpondeur.

Faire un test de fonctionnement à différents points de l'installation pour s'assurer que chaque dispositif est en liaison avec la totalité de l'installation.

Pour sortir du mode de vérification de la liaison radio, mettre à nouveau le premier appareil hors service puis basculer l'interrupteur 2 du DIP SWITCH CFG sur OFF. Enfin mettre de nouveau l'appareil en service. Répéter cette opération pour les dispositifs d'alarme radio suivants si nécessaire.

12. Entretien

Précautions : Vérifier régulièrement l'état des piles. L'autonomie des piles est de 1 an pour une utilisation normale du dispositif. Nous préconisons donc leurs remplacement tous les ans.

Basculer l'interrupteur POWER sur OFF puis de nouveau sur ON de la carte radio : la LED verte s'allume un bref instant permettant ainsi de vérifier le bon fonctionnement des piles de type AA. Si la LED rouge s'allume et le buzzer retenti après quelques secondes, il faudra donc remplacer ces 2 piles.

Aussi, lorsque le dispositif est en veille et que les piles de la carte radio sont trop faibles (Ubatt <2.5 V), le buzzer du dispositif retentit toutes les minutes.

Cas particulier pour le détecteur :


Le buzzer du détecteur émet un BIP régulé lorsqu'il faut remplacer les piles.

Le buzzer émet 3 bips successifs lorsque la chambre de détection est en défaut :

- Encrassement de la chambre
- Trop forte exposition au soleil
- Environnement trop poussiéreux, courants d'air, condensation ou insectes.

Dans ce cas il faudra dé poussiériser la chambre de détection à l'aide d'une bombe à air comprimé ou remplacer le détecteur.

13. Principe de fonctionnement de la communication radio

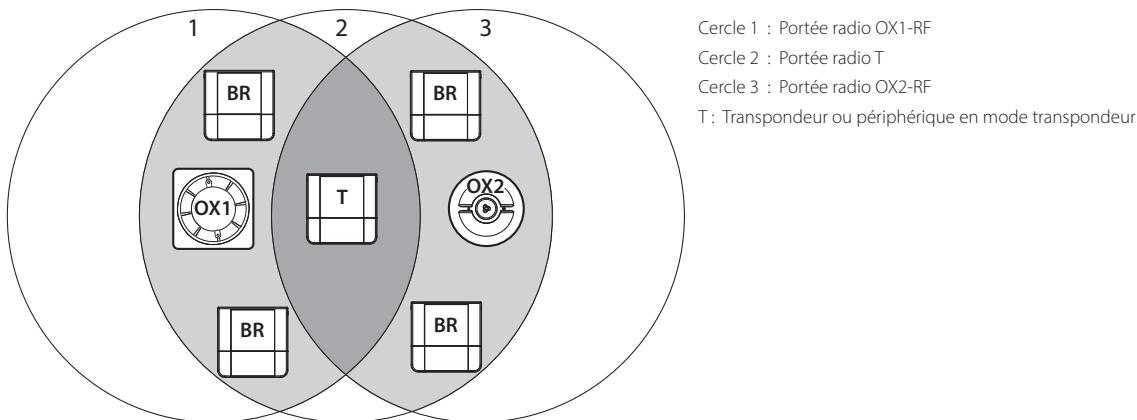

Le principe de fonctionnement de la gamme RF est basé sur des émetteurs (OX1, OX2-RF, etc.) et des récepteurs (BR-RF, etc.). Tous les récepteurs à portée radio directe ou indirecte (via transpondeur(s)) des émetteurs sont déclenchés.

Dans la représentation ci-dessus, lorsque le détecteur OX1-RF du cercle 1 est actionné, il émet un signal et déclenche directement le BR et le transpondeur qui sont à sa portée d'émission radio.

Le transpondeur relaie le signal à tous les dispositifs situés dans le cercle 3 et en commun avec le cercle 2. Nous dirons que les dispositifs situés dans le cercle 3 sont déclenchés indirectement par le détecteur OX1-RF situé dans le cercle 1.

De la même façon, si le détecteur OX2-RF présent dans le cercle 3 est activé, il déclenche directement les matériels à sa portée ainsi que les matériels à porté du transpondeur situés dans le cercle 2. Le système est dit multidirectionnel.

Lorsqu'il n'y a plus de fumée dans la chambre du détecteur, celui-ci cesse de sonner et revient à l'état de veille. Le signal de retour à l'état de veille est transmis aux périphériques à sa portée direct ou indirect. Ces derniers comme les BR-RF reviennent à l'état de veille.

Si des dispositifs sont en dehors du cercle 2, il sera alors possible d'étendre encore la portée de l'installation en ajoutant un autre transpondeur (non représenté sur l'illustration).